

IQOS
ILUMA i
ONE

Օգտագործման Ուղեցույց

Ավտոմատ մեկնարկ

HY Ավտոմատ մեկնարկ
Ավտոմատ կերպով
սկսում է տաքանալ
SMARTCORE STICK™
տեղադրելից հետո:



FlexPuff

HY FlexPuff-ը ավտոմատ կերպով
վերլուծում է ձեր փորձառությունը
և կարող է տրամադրել
4 լրացուցիչ ներքաշման
հնարավորություն՝ մինչև 6 բուպե
տևողությամբ:*

*FlexPuff-ը նախատեսված է սթիքերի
հետ աշխատելու համար: Ակտիվացումը
և ներքաշումների քանակը կախված են
օգտագործման անհատական եղանակից:
Ներքաշումների հավելյալ քանակը կարող
է առաջարկվել ոչ բոլոր չափահաս
սպառողների և/կամ փորձառությունների
դեպքում: FlexPuff-ը չի ակտիվանում
դադարի ռեժիմն օգտագործելու դեպքում:

Կարճ խորհուրդներ

Ավտոմատ կանգ

HY Ավտոմատ կանգ

Օգտագործման ընթացքում
փորձը կդադարեցվի, եթե
SMARTCORE STICK™-ը
շարժվի կամ հանվի սարքից:



Մարտկոցի կարգավիճակ

HY Մարտկոցի կարգավիճակ

Կարճ սեղմեք կոճակը,
կարգավիճակի լույսերը ցույց
կտան մարտկոցի մակարդակը:



Լույսի թաղթում Դեղին

HY Լույսի թաղթում Դեղին

Մարտկոցը լիցքաթափված է,
անհրաժեշտ է լիցքավորել:



Լույսերը երկու անգամ թարթում են սպիտակ

HY Լույսերը երկու անգամ թարթում են
սպիտակ

IQOS ILUMA i ONE™-ը գտնվում է
աշխատանքային ջերմաստիճանի
սահմաններից դուրս (0°C~40°C):



Կարմիր լույսի թարթում

HY Կարմիր լույսի թարթում

Վերականգնեք IQOS ILUMA i
ONE™-ը: Եթե կարմիր լույսի
թարթումը շարունակվում է, դիմեք
հաճախորդների սպասարկմանը:



Վերակայել

HY Վերակայել

Սեղմեք և պահեք կոճակը 7 վայրկյան, ապա բաց թողեք: Բոլոր կարգավիճակի լույսերը կանջատվեն, երկու անգամ կթարթեն և կվառվեն: Եթե խնդիրը շարունակվում է, դիմեք IQOS աջակցությանը:



Ինչպե՞ս օգտագործել ձեր IQOS ILUMA i ONE™

1.

Միացնել

HY Միացնել

Սեղմեք և պահեք կոճակը 4
վայրկյան, կարգավիճակի
լույսերը դանդաղ կվառվեն:



2.

Լիցքավորում

HY Լիցքավորում

Առաջին օգտագործումից
առաջ ամբողջությամբ
լիցքավորեք ձեր IQOS
ILUMA i ONE™-ը՝ համաձայն
կից անվտանգության
նախազգուշացումների և
հրահանգների:
(մոտ 90 րոպե)



3.

Բացել

HY Բացել

Սահեցրեք բացելու համար:




4.

Տեղադրեք SMARTCORE STICK™

HY Տեղադրեք SMARTCORE STICK™

Տեղադրեք SMARTCORE STICK™
մինչև ֆիլտրի գիծը, մինչև
սարքը սկսի թրթռալ և լույսերը
թարթեն: Տաքացումը սկսվում
է ավտոմատ կերպով կամ
կոճակը 1 վայրկյան սեղմելով:

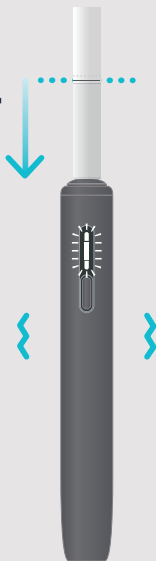

5.

Սկսել օգտագործումը

HY Սկսել օգտագործումը

Սկսեք օգտագործել, երբ IQOS
ILUMA i ONE™-ը թրթռում է
և կարգավիճակի լույսերը
մնում են անփոփոխ:



6.

Փորձի հետիաշվարկ

HY Փորձի հետիաշվարկ
Օգտագործման ընթացքում
կարգավիճակի լույսերը
ցույց են տալիս մնացած
ժամանակը:




7.

Գրեթե ավարտված է

HY Գրեթե ավարտված է

Վերջին 30 վայրկյանների
կամ վերջին 2 ներքաշման
դեպքում IQOS ILUMA i
ONE™-ը մեկ անգամ կթրթռա,
և մեկ լույսը կթարթի սպիտակ:

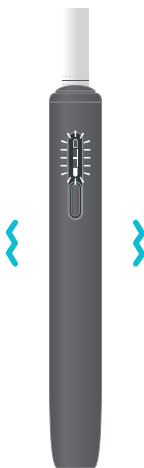

8.

SMARTCORE STICK™-ի հեռացում

**HY SMARTCORE STICK™-ի
հեռացում**

Հեռացրեք օգտագործված
SMARTCORE STICK™-ը և
թափոնեք այն՝ համաձայն
անվտանգության
նախազգուշացումների
և հրահանգների:



IQOS
ILUMA i



Սա անվտանգության
նախազգուշացման նշան
է: Այն օգտագործվում է Ձեզ
ֆիզիկական վնասվածք
ստանալու հավանական
վտանգի մասին
զգուշացնելու համար:

ՀԱՅԵՐԵՆ

ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԶԳՈՒՇԱՑՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ՑՈՒՑՈՒՄՆԵՐ

ՎՆԱՍՎԱԾՔՆԵՐԻՑ ԽՈՒՍԱՓԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ
ԽՆԴՐՈՒՄ ԵՆՔ ԿԱՐԴԱԼ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ
ԲՈԼՈՐ ՆԱԽԱԶԳՈՒՇԱՑՈՒՄՆԵՐԸ ԵՎ
ՑՈՒՑՈՒՄՆԵՐԸ՝ ՄԻՆՉԵՎ ՕԳՏԱԳՈՐԾՈՒՄԸ:

Սույն Անվտանգության Նախազգուշացումները և
ցուցումները չեն կարող ընդգրկել բոլոր հնարավոր
իրավիճակները, այդ իսկ պատճառով օգտվողները
պետք է հնարավորինս զգույշ և ուշադիր լինեն:

ՊԱՀՊԱՆԵՔ ԿԱՐԵՎՈՐ
ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
ՊԱՐՈՒՆԱԿՈՂ ԱՅՍ
ՆԱԽԱԶԳՈՒՇԱՑՈՒՄՆԵՐԸ
ԵՎ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ
ՑՈՒՑՈՒՄՆԵՐԸ
ՀԵՏԱԳԱՅՈՒՄ ԴՐԱՆՔ
ՕԳՏԱԳՈՐԾԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ:

Սույն Անվտանգության Նախազգուշացումները և
ցուցումները վերաբերում են IQOS ILUMA i ONE™-
ին:

Տես www.iqos.com կայքը՝ այս Անվտանգության
Նախազգուշացումների և ցուցումների ցանկացած
փոփոխության համար:

ՆԱԽԱՏԵՍՎԱԾ ՕԳՏԱՏԵՐԵՐ

- IQOS ILUMA i ONE™-ը և SMARTCORE STICKS™-ը նախատեսված են միայն չափահասների համար:
- IQOS ILUMA i ONE™-ը և SMARTCORE STICKS™-ը նախատեսված են այն չափահասների համար, ովքեր հակառակ դեպքում կշարունակեին օգտագործել ծխախոտ կամ նիկոտին պարունակող այլ ապրանքներ:
- Երեխաներն ու դեռահասները երբեք և ոչ մի դեպքում չպետք է օգտագործեն IQOS ILUMA i ONE™-ը կամ SMARTCORE STICKS™-ը:
- Այս արտադրանքը չպետք է օգտագործվի ֆիզիկական, զգայական կամ մտավոր սահմանափակ կարողություններով կամ գիտելիքների պակաս ունեցող անձանց կողմից, քանի դեռ նրանք չեն գտնվում հսկողության տակ կամ նրանց չի տրվել հրահանգ արտադրանքն անվտանգ կերպով օգտագործելու և դրա հետ կապված վտանգները հասկանալու համար:

ԾԽԱՆՈՏ ԵՎ ՆԻԿՈՏԻՆ

- SMARTCORE STICKS™-ը պարունակում են նիկոտին, որը կախվածություն է առաջացնում:
- IQOS ILUMA i ONE™-ը և SMARTCORE STICKS™-ը գերծ չեն ռիսկերից: Ծխախոտի օգտագործման հետ կապված առողջության ռիսկերը նվազեցնելու լավագույն միջոցը ծխախոտի և նիկոտինի օգտագործումից ամբողջությամբ հրաժարվելն է:
- Որոշ օգտագործողների մոտ կարող են առաջանալ կողմնակի ազդեցություններ, այդ թվում՝ ցավեր որովայնի, կրծքավանդակի հատվածներում, շնչառողջություն, հազ, շնչառական խնդիրներ, գլխապտույտ, բերանի չորություն, կոկորդի չորություն, գինգիվիտ, գլխացավ, թուլություն, քթի խցանում, սրտխառնոց, բերանի գրգռվածություն, սրտխփոց, կոկորդի գրգռում և փսխում:
- Նիկոտին պարունակող արտադրանքները չպետք է օգտագործվեն այն մարդկանց կողմից, ովքեր գտնվում են ռիսկային խմբում կամ ունեն սրտի հետ կապված հիվանդություններ, շաքարախտ, էպիլեպսիա կամ նոպաներ:
- Նիկոտին պարունակող արտադրանքները չպետք է օգտագործվեն հղիության կամ կրծքով կերակրման ընթացքում: Եթե հղի եք, կերակրում եք կրծքով կամ նթադրում եք, որ հղի եք, ապա պետք է ամբողջությամբ հրաժարվեք ծխախոտի և նիկոտինի օգտագործումից:
- Ծխելը դադարեցնելը կամ IQOS ILUMA i ONE™-ին և SMARTCORE STICKS™-ին, կամ նիկոտին պարունակող այլ արտադրանքներին անցնելը կարող է պահանջել որոշ դեղամիջոցների (օրինակ՝ թեոֆիլինի, կլոզապինի, ռոպինիդոլի) դեղաչափի ճշգրտում:

- Եթե չգիտեք, թե արդյոք կարող եք IQOS ILUMA i ONE™ կամ SMARTCORE STICKS™ օգտագործել՝ ելնելով տվյալ պահին Ձեր առողջական վիճակից, խորհրդակցեք բժշկի հետ:

⚠ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԵՎՈՐ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆ

⚠ ՆԱԽԱԶԳՈՒՇԱՅՈՒՄ ԽԵՂԴԿԵԼՈՒ, ԿՈՒԼ ՏԱԼՈՒ ԵՎ ՍԽԱԼ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ՎՏԱՆԳ

- Մշտապես պահեք IQOS ILUMA i ONE™-ը և SMARTCORE STICKS™-ը երեխաների և կենդանիների համար անհասանելի վայրում:
- ԽԵՂԴԿԵԼՈՒ ՎՏԱՆԳ – IQOS ILUMA i ONE™ սարքերը, աքսեսուարները և SMARTCORE STICKS™-ը պարունակում են փոքր մասեր:
- SMARTCORE STICKS™-ը պարունակում է սուր եզրերով մետաղական մասեր:
- ԿՈՒԼ ՏԱԼՈՒ ՎՏԱՆԳ
 - Կուլ տված SMARTCORE STICKS™-ը կարող է լուրջ վնաս հասցնել ներքին օրգաններին՝ սուր եզրերով փոքր մետաղական մասերի պատճառով:
 - Կուլ տված SMARTCORE STICKS™-ը կարող է նիկոտինային թունավորման պատճառ դառնալ:
 - SMARTCORE STICKS™-ը կուլ տալու դեպքում անհապաղ դիմեք բժշկական օգնության:
- ՍԽԱԼ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ՎՏԱՆԳ - Մի քանի քանի SMARTCORE STICKS™-ը, քանի որ այն պարունակում է փոքր մետաղական մասեր՝ սուր եզրերով: Միշտ թափոնեք SMARTCORE STICKS™-ը ամբողջովին սառնելուց հետո՝ թափոնների հեռացման տեղական կանոնակարգերի համաձայն:

⚠ ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ԵՎ ՄԱՐՏԿՈՑԻ ՀԵՏ ԿԱՊՎԱԾ ՎՏԱՆԳՆԵՐ

Էլեկտրական ռիսկեր

Այս Անվտանգության Նախազգուշացումներին և ցուցումներին չհետևելը կարող է հանգեցնել հրդեհի, պայթյունի, էլեկտրական ցնցումների, վնասվածքի, ինքներդ Ձեզ և այլ անձանց վնասելուն, կամ արտադրանքին և այլ գույքին վնաս հասցնելուն:

- IQOS ILUMA i ONE™ պետք է օգտագործեն միայն Նախատեսված օգտատերերը:
- Մի օգտագործեք IQOS ILUMA i ONE™ այն վայրերում, որտեղ էլեկտրոնային սարքերի օգտագործումն արգելված է:
- Մի լիցքավորեք կամ օգտագործեք IQOS ILUMA i ONE™ կամ աքսեսուարները, եթե դրանք վնասված են, քանդված կամ կոտրված:
- Մի օգտագործեք IQOS ILUMA i ONE™, եթե մարտկոցից առկա է հեղուկի արտահոսք:

- Լիցքավորեք IQOS ILUMA i ONE™-ը միայն փակ տարածքներում, ինչպես ցուցված է  նշանով, օգտագործելով արտադրողի կողմից հաստատված լիցքավորման մալուխը (առկա է տուփի մեջ) և սնուցման սարքը (որը պետք է ձեռք բերել վստահելի աղբյուրներից): Մի օգտագործեք արտադրողի կողմից չհաստատված աքսեսուարներ: Լրացուցիչ կարևոր անվտանգության տեղեկությունների համար կարդացեք «Տեխնիկական տվյալներ» բաժինը և այցելեք www.IQOS.com կայք:
- Ապրանքը հարկավոր է լիցքավորել միայն անվտանգ առավելագույն ելքային ցածր լարման 5-1/2Ա սնուցման աղապտերով: Լրացուցիչ մանրամասների համար կարդացեք սույն Անվտանգության Նախազգուշացումների և ցուցումների «Տեխնիկական տվյալներ» բաժինը:
- Մի օգտագործեք, մի լիցքավորեք և մի պահեք IQOS ILUMA i ONE™ բարձր ջերմաստիճանով վայրերում (օրինակ՝ ամռանը մեքենայի ներսում կամ ջերմության աղբյուրների մոտ, ինչպիսիք են տաքացուցիչները կամ բուխարիները):
- Մի օգտագործեք IQOS ILUMA i ONE™ այն վայրերում, որտեղ առկա են դյուրավառ նյութեր, հեղուկներ և գազեր:
- IQOS ILUMA i ONE™ սնուցման սարքը և լիցքավորման մալուխը չպետք է առնչվեն հեղուկի հետ: Մի դիպչեք IQOS ILUMA i ONE™ և/կամ դրա աքսեսուարներին, եթե դրանք թրջվել են կամ ընկել են որևէ հեղուկի մեջ:
- Մի մաքրեք սարքը որևէ մաքրող միջոցով: Մաքրեք միայն արտադրողի կողմից հաստատված աքսեսուարներով կամ գործիքներով:
- Մի մաքրեք սարքը, երբ այն միացված է:
- Պարբերաբար մաքրեք IQOS ILUMA i ONE™ USB լիցքավորման բնիկը՝ օտար մարմինների (օրինակ՝ փոշու մասնիկների) կուտակումից խուսափելու համար, իսկ USB լարն օգտագործելուց առաջ ստուգեք USB բնիկը:
- Օգտագործումից հետո փակեք սարքի կափարիչը՝ տաքացման խցիկում օտար նյութերի (օրինակ՝ փոշու մասնիկների) կուտակումից խուսափելու համար, և ստուգեք օտար նյութերի անկայությունը տաքացման խցիկում՝ մինչև IQOS ILUMA i ONE™ օգտագործումը:
- Խնամքով վարվեք: IQOS ILUMA i ONE™-ը վայր մի գցեք կամ մի ենթարկեք սարքը ուժեղ հարվածների:
- Այս արտադրանքը չի պարունակում օգտագործողի կողմից սպասարկվող մասեր: Մի փորձեք բացել, փոփոխել, սպասարկել, քանդել կամ վերանորոգել IQOS ILUMA i ONE™ որևէ բաղադրիչ, կամ փոխարինել որևէ բաղադրիչ կամ մարտկոց:
- Մի օգտագործեք այս արտադրանքը, եթե այն ենթարկվել է ցրտի, ջերմության կամ խոնավության ազդեցության:
- Մի դիպչեք IQOS ILUMA i ONE™ և/կամ դրանց աքսեսուարներին, եթե դրանք գերտաքացած են, կայծ են արձակում, գոլորշի են առաջացնում, բռնկվում կամ այրվում են: Եթե կարող եք, և հնարավոր է,

զգուշությամբ անջատեք այն սնուցման աղբյուրից:

- Մի փորձեք որևէ առարկա տեղադրել տաքացման հատվածում, բացառությամբ SMARTCORE STICKS™-ի կամ ILUMA™ Stick Remover-ի (ըստ անհրաժեշտության): Համոզվեք, որ սարքը անջատված է հոսանքից՝ մինչև ILUMA™ Stick Remover-ով SMARTCORE STICKS™-ը հեռացնելը:
- Օգտագործման ընթացքում սարքի մեջ որևէ մետաղական մաս մի տեղադրեք:
- Օգտագործեք սարքը միայն 0°C-ից բարձր և 40°C-ից ցածր ջերմաստիճաններում:
- SMARTCORE STICKS™-ը նախատեսված է միայն մեկանգամյա օգտագործման համար և նույն սթիք չի կարելի կրկնակի օգտագործել, վառել այն լուցկով, կրակայրիչով կամ որևէ այլ կրակի աղբյուրով:
- Երբեք մի թափոնեք IQOS ILUMA i ONE™ սարքը և/կամ դրա արտադրանքները կենցաղային աղբի հետ, քանի որ դրանք կարող են շփման մեջ մտնել ջրի և/կամ այլ հեղուկների հետ:

Մարտկոցի հետ կապված ռիսկերը

IQOS ILUMA i ONE™-ը սնուցվում է հերմետիկ լիթիում-իոնային (Li-ion) մարտկոցով: Օգտագործման բնականոն պայմաններում մարտկոցը հերմետիկ է: Եթե նկատում եք մարտկոցի հեղուկի արտահոսք, հետևեք հետևյալ նախազգուշական միջոցներին.

- Եթե մարտկոցի արտահոսքի հեղուկ եք կոչ տվել, անհապաղ դիմեք բժշկի: Հարկավոր չէ առաջացնել փսխում, ուտել կամ խմել:
- Եթե շնչել եք արտահոսող մարտկոցի գոլորշին, ապա հարկավոր է դուրս գալ մաքուր օդի և դիմել բժշկի:
- Եթե մարտկոցի հեղուկը դիպչել է ձեր մաշկին, լվացեք այդ հատվածը, ինչպես նաև ձեռքերը, և խուսափեք աչքերին դիպչելուց:
- Եթե մարտկոցի հեղուկը դիպչել է ձեր աչքերին, անմիջապես լվացվեք մաքուր հոսող ջրով առնվազն 15 րոպե և դիմեք բժշկի:



ՋԵՐՄԱՅԻՆ ԱՅՐՄԱՆ ՌԻՍԿ

Անվտանգության այս նախազգուշացումներին և ցուցումներին չհետևելը կարող է հանգեցնել ջերմային այրվածքների.

- Պահեք IQOS ILUMA i ONE™-ը և SMARTCORE STICKS™-ը մաքուր, չոր և զով տեղում:
- Մի օգտագործեք IQOS ILUMA i ONE™-ը և SMARTCORE STICKS™-ը բարձր խոնավության պայմաններում կամ արևի ուղիղ ճառագայթների տակ:
- Մի օգտագործեք այն SMARTCORE STICKS™-ը, որը ենթարկվել է չափազանց բարձր ջերմության կամ խոնավության ազդեցության:
- Օգտագործելու ընթացքում մի՛ հեռացրեք SMARTCORE STICK™-ը:



ԱԼԵՐԳԻԿ ՌԵԱԿՑԻԱՅԻ ՌԻՍԿԵՐ

- IQOS ILUMA i ONE™-ի և SMARTCORE STICKS™-ի օգտագործումը կարող է առաջացնել ալերգիկ ռեակցիա, օրինակ՝ դեմքի, շրթունքների, լեզվի, լնդերի, կոկորդի կամ մարմնի այտուցվածություն կամ շնչառական խնդիրներ:
- Վերը նշված ախտանիշներից որևէ մեկը զգալու դեպքում դադարեք օգտագործել IQOS ILUMA i ONE™-ը կամ SMARTCORE STICKS™-ը և անմիջապես դիմեք բժշկի, քանի որ դրանք կարող են վկայել լուրջ ալերգիկ ռեակցիայի մասին:
- Որոշ SMARTCORE STICKS™ պարունակում են բուսական բաղադրիչներ, որոնք կարող են ալերգիկ ռեակցիաներ առաջացնել որոշ օգտագործողների մոտ (տե՛ս տուփի վրա): Մի՛ կիսվեք IQOS ILUMA i ONE™ սարքերով այլ օգտագործողների հետ, որպեսզի նվազագույնի հասցնեք խաչաձև աղտոտման ռիսկը, որը կարող է հանգեցնել ալերգիկ ռեակցիայի:

SMARTCORE STICKS™-Ի ՕԳՏԱԳՈՐԾՈՒՄԸ

- Օգտագործեք IQOS ILUMA i ONE™-ը միայն SMARTCORE STICKS™-ի հետ, որոնք հատուկ նախագծված են IQOS ILUMA սարքերի սերունդների համար:
- Երբեք մի՛ օգտագործեք IQOS ILUMA i ONE™ սիգարետների կամ նմանատիպ արտադրանքների հետ:
- Մի՛ օգտագործեք SMARTCORE STICKS™ նախորդ սերունդների IQOS™ սարքերի հետ:
- Մի՛ փոփոխեք SMARTCORE STICKS™-ը և մի՛ ավելացրեք դրանց որևէ նյութ: Դա կարող է վնասվածքի պատճառ դառնալ:

ԱՆՑԱՆԿԱԼԻ ԵՐԵՎՈՒՅԹՆԵՐԻ ԿԱՄ ՊԱՏԱՀԱՐՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ ԶԵԿՈՒՑՈՒՄ

- Եթե դուք զգում եք առողջության հետ կապված որևէ անցանկալի ազդեցություն IQOS ILUMA i ONE™ և/կամ SMARTCORE STICKS™-ի օգտագործման արդյունքում՝ խորհրդակցեք բժշկի հետ:
- Անցանկալի երևույթի կամ պատահարի մասին տեղեկատվությունը կարող եք անմիջապես տրամադրել ձեր տարածաշրջանի Հաճախորդների սպասարկման կենտրոնին (մանրամասները նշված են Հաճախորդների սպասարկման և երաշխիքային գրքուկում): Կողմնակի ազդեցությունների մասին տեղեկացնելով՝ դուք կարող եք օգնել հավաքել լրացուցիչ տեղեկություններ սարքի անվտանգության մասին:
- Լրացուցիչ տեղեկությունների համար խնդրում ենք այցելել www.IQOS.com կայքը:

ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐ

Սարք:

IQOS ILUMA i ONE™ Մոդել M0033

Մարտկոցի տեսակ. լիցքավորվող Li-ion մարտկոց

Մուտք: 5V  2U

Այս հավաքածուն կարող է չներառել բոլոր սարքերը, որոնք Նշված են տվյալ Անվտանգության Նախագգուշացումներում և ցուցումներում:

Տեղեկատվություն համատեղելի սնուցման սարքի մասին

Մոդել՝ S52A21, S21A20, S21A22, S21A23, S21A25, S21A27, S82A40, S82A41, S82A42, S82A43, S82A45, S82A46

Մուտք՝ 100 Վ-240 Վ~50-60 Հց 0.3Ա

Ելք՝ 5V  2Ա

Ելքային հզորություն՝ 10.0 Վտ

Միջին ակտիվ արդյունավետություն՝ 79.0%

Էլեկտրաէներգիայի սպառում առանց

ծանրաբեռնվածության՝

<0.09 Վտ

Օգտագործեք մատակարարվող լիցքավորման լարով:

IQOS ILUMA i ONE™-Ը ԹԱՓՈՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

Վավեր է Եվրամիության և ԵՏՏ երկրներում



Այս Նշանը սարքի կամ դրա փաթեթավորման վրա ցույց է տալիս, որ սարքը և դրա բաղադրիչ մասերը (ներառյալ մարտկոցները) չպետք է թափոնվեն այլ կենցաղային թափոնների հետ միասին: Փոխարենը, խորհուրդ է տրվում թափոնել ձեր կողմից օգտագործված սարքավորումը՝ այն հանձնելով էլեկտրական և էլեկտրոնային սարքավորումների թափոնների վերամշակման համար Նախատեսված կետին: Ձեր օգտագործված սարքավորումների (ներառյալ մարտկոցների) տեսակավորումը և թափոնումը թույլ կտա պահպանել բնական ռեսուրսները և ապահովել դրանց վերամշակումը՝ առանց վնաս հասցնելու մարդու առողջությանը և շրջակա միջավայրին: Օգտագործման համար ոչ պիտանի սարքից՝ որպես չտեսակավորված կենցաղային թափոնից ազատվելը (օրինակ՝ թափոնների այրման կամ թաղման միջոցով) կարող է բացասական ազդեցություն ունենալ շրջակա միջավայրի և մարդու առողջության վրա: Օգտագործման համար ոչ պիտանի սարքը վերամշակելու վայրերի մասին լրացուցիչ տեղեկատվություն ստանալու համար դիմեք հաճախորդների սպասարկման կենտրոն: Արտադրանքի տեղական Ներմուծողը կֆինանսավորի վերադարձված օգտագործված սարքի վերամշակումը հատուկ մասնագիտացված հավաքագրման վայրերում՝ տեղական պահանջներին համապատասխան:

**ՄԱՐՏԿՈՑԻ ՀԵՌԱՅՄԱՆ ՑՈՒՑՈՒՄՆԵՐ
(ԹԱՓՈՆԵԼՈՒ ԵՎ ՎԵՐԱՄՇԱԿԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ)**

Մարտկոցները չպետք է հեռացվեն սպառողի կողմից: Արտադրանքի մաշվելուց հետո միայն լիազորված վերամշակողը կարող է ապահով կերպով հեռացնել մարտկոցները՝ հետևելով ստորև նշված քայլերին:

IQOS ILUMA i ONE™ սարք:

- Քայլ 1: Քանդելուց առաջ անհրաժեշտ է սարքն ամբողջությամբ լիցքաթափել:
- Քայլ 2: Սարքի կորպուսի ներքևի հատվածից հեռացրեք կոսմետիկ պատյանը և երկու պտուտակները:
- Քայլ 3: Հանեք հավաքածուն կորպուսից՝ Type C միակցիչից:
- Քայլ 4: Մաքրեք կորպուսի ներքևի մասում գտնվող սոսինձը:
- Քայլ 5: Հեռացրեք վերևի կափարիչը և խողովակի թևը:
- Քայլ 6: Հեռացրեք երկու պտուտակները էկրանային կափարիչից և հեռացրեք այն:
- Քայլ 7: Անջատեք մարտկոցի BTB (տախտակ տախտակի) միակցիչը:
- Քայլ 8: Պահեք սարքի ստորին մասում գտնվող սոսինձի քաշման լեզվակը և դանդաղ քաշեք և հեռացրեք սոսինձը մարտկոցից, ապա հեռացրեք մարտկոցը շրջանակից: Եթե գործընթացի ընթացքում անհրաժեշտ է գործիք, օգտագործեք պլաստիկ գործիքներ:
- Քայլ 9: Մարտկոցը հեռացրեք տեղական կանոնակարգերին համապատասխան:

ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆՈՒԹՅԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒՄ

IQOS ILUMA i ONE™ Սարքեր
Տեխնիկական կանոնակարգ «Տեխնիկական միջոցների էլեկտրամագնիսական համատեղելիություն» (ՄՄ ՏԿ 020/2011);

Տեխնիկական կանոնակարգ «Էլեկտրատեխնիկայի և ռադիոէլեկտրոնիկայի արտադրատեսակներում վտանգավոր նյութերի կիրառումը սահմանափակելու մասին» (ԵԱՏՄ ՏԿ 037/2016)

USB լար

Տեխնիկական կանոնակարգ «Էլեկտրատեխնիկայի և ռադիոէլեկտրոնիկայի արտադրատեսակներում վտանգավոր նյութերի կիրառումը սահմանափակելու մասին» (ԵԱՏՄ ՏԿ 037/2016)

IQOS ILUMA i ONE™-ը աշխատում են 2.402 – 2.480 GHz հաճախականության տիրույթում՝ 10.0dBm-ից պակաս առավելագույն ռադիոհաճախականության հզորությամբ:

Այս սարքը համապատասխանում է
ռադիոհաճախականության ճառագայթման
սահմաններին և ընտրվել է շարժական ճառագայթման
պայմաններին համապատասխանելու համար՝
համաձայն EN 62311:2008:

Նախագծված և արտադրված է Philip Morris Products
S.A.-ի վերահսկողությամբ, Քե ժանդեն 3, 2000
Նուշատել, Շվեյցարիա:

© 2024 Copyright Philip Morris Products S.A.

