

IQOS
ILUMA i
ONE

Руководство Пользователя

Автозапуск

RU Автозапуск

Автоматически
начинает нагреваться
после вставки
SMARTCORE STICK™.



FlexPuff

RU FlexPuff

автоматически
анализирует ваш опыт и может
предоставить 4 дополнительные
затяжки в течение опыта
продолжительностью до 6 минут.*

* FlexPuff предназначен для работы
с табачными стиками. Активация
и количество затяжек зависят от
индивидуальных особенностей
использования, дополнительные затяжки
могут не распространяться на всех
совершеннолетних потребителей и/
или на опыт. FlexPuff не активируется
при использовании режима паузы.

Краткие советы

Автоостановка

RU Автоостановка

Во время использования процесс остановится, если SMARTCORE STICK™ будет перемещен или извлечен из устройства.



Состояние батареи

RU Состояние батареи

Кратковременно нажмите кнопку, индикаторы состояния покажут уровень заряда батареи.



Мигание света Желтый

RU Мигание света Желтый
Батарея разряжена,
необходимо зарядить.



Индикаторы мигают дважды белым

RU Индикаторы мигают дважды белым
IQOS ILUMA i ONE™ находится вне
рабочего диапазона температур
(0°C~40°C).



Красный мигающий свет

RU Красный мигающий свет

Сбросьте IQOS ILUMA i ONE™. Если красный свет продолжает мигать, обратитесь в службу поддержки клиентов.



Сброс

RU Сброс

Нажмите и удерживайте кнопку в течение 7 секунд, затем отпустите. Все индикаторы состояния погаснут, дважды мигнут и снова загорятся. Если проблема сохраняется, обратитесь в службу поддержки IQOS.



Как использовать ваш IQOS ILUMA i ONE™

1.

Включить

RU Включить

Нажмите и удерживайте
кнопку в течение 4 секунд,
индикаторы состояния
медленно загорятся.



2.

Зарядка

RU Зарядка

Перед первым использованием полностью зарядите ваш IQOS ILUMA i ONE™ в соответствии с прилагаемыми предупреждениями о безопасности и инструкциями. (примерно 90 минут)



3.

Открыть

RU Открыть


Сдвиньте, чтобы открыть.



4.

Вставьте SMARTCORE STICK™

RU Вставьте SMARTCORE STICK™
Вставьте SMARTCORE STICK™ до линии на фильтре, пока устройство не завибрирует и не начнут мигать индикаторы. Нагрев начнется автоматически или при нажатии кнопки на 1 секунду.

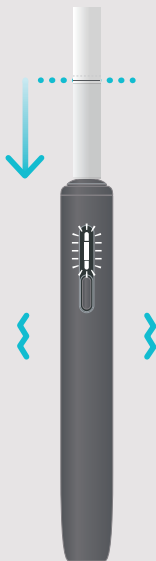

5.

Начало использования

RU Начало использования

Начните использовать, как
только IQOS ILUMA i ONE™
завибрирует и индикаторы
состояния останутся
включенными.



6.

Обратный отсчет опыта

RU Обратный отсчет опыта
Во время использования
индикаторы состояния
показывают оставшееся
время.




7.

Почти завершено

RU Почти завершено

Чтобы сигнализировать о последних 30 секундах или последних 2 затяжках, IQOS ILUMA i ONE™ завибрирует один раз, и один индикатор будет мигать белым.

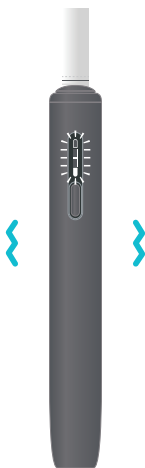

8.

Удалите SMARTCORE STICK™

RU Удалите SMARTCORE STICK™

Извлеките использованный SMARTCORE STICK™ и утилизируйте в соответствии с предупреждениями и инструкциями по технике безопасности.



IQOS
ILUMA i



Это предупреждающий знак безопасности. Он используется, чтобы предупредить вас о возможной опасности получения телесных повреждений.

РУССКИЙ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И ИНСТРУКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

ПОЖАЛУЙСТА, ОЗНАКОМЬТЕСЬ СО ВСЕМИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯМИ И ИНСТРУКЦИЯМИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ДО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ, ВО ИЗБЕЖАНИЕ ТРАВМ.

Настоящие Предупреждения и инструкции по безопасности не могут отражать все возможные ситуации, которые могут возникнуть, поэтому пользователям рекомендуется соблюдать осторожность и осмотрительность.

СОХРАНИТЕ ЭТИ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
И ИНСТРУКЦИИ ПО
БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ
ПОСЛЕДУЮЩЕГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ,
ПОСКОЛЬКУ ОНИ
СОДЕРЖАТ ВАЖНУЮ
ИНФОРМАЦИЮ.

Эти Предупреждения и инструкции по безопасности предназначены для устройств IQOS ILUMA i ONE™.

См. www.iqos.com для каких-либо изменений настоящих Предупреждений и инструкций по безопасности.

ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛИ

- Устройства IQOS ILUMA i ONE™ и SMARTCORE STICKS™ предназначены исключительно для совершеннолетних пользователей.
- IQOS ILUMA i ONE™ и SMARTCORE STICKS™ предназначены для совершеннолетних пользователей, которые в противном случае продолжали бы использование табачных или иных никотиносодержащих продуктов.
- Детям и подросткам ни при каких обстоятельствах не следует использовать IQOS ILUMA i ONE™ и SMARTCORE STICKS™.
- Данный продукт не предназначен для использования лицами с ограниченными физическими или умственными возможностями, а также лицами, не имеющими достаточных знаний, кроме случаев, когда данным пользователю даны указания по безопасному использованию устройства и они осознают риски, связанные с его использованием.

ТАБАК И НИКОТИН

- SMARTCORE STICKS™ содержат никотин, который вызывает зависимость.
- IQOS ILUMA i ONE™ и SMARTCORE STICKS™ не исключают риски. Лучшим способом снизить риски для здоровья, связанные с никотином, является полный отказ от табака и никотина.
- Некоторые пользователи могут испытывать побочные эффекты, включая: боли в животе, боли в груди, удушье, кашель, затрудненное дыхание, головокружение, сухость во рту, сухость в горле, гингивит, головная боль, недомогание, заложенность носа, тошнота, раздражение во рту, учащенное сердцебиение, раздражение горла и рвота.
- Никотиносодержащие продукты не следует использовать людям, страдающим, либо подверженным риску возникновения сердечных заболеваний, диабета, эпилепсии или судорог.
- Никотиносодержащие продукты не следует использовать во время беременности или грудного вскармливания. Если вы беременны, предполагаете, что беременны, или кормите грудью, вам следует отказаться от употребления табака и никотина в целом.
- Отказ от курения или переход на IQOS ILUMA i ONE™ и SMARTCORE STICKS™ или другие никотиносодержащие продукты, может потребовать корректировки дозировки некоторых лекарственных средств (например, теофиллина, клозапина, ропинирола).

- Если у вас возникли вопросы о том, можно ли использовать устройства IQOS ILUMA i ONE™ или SMARTCORE STICKS™ при текущем состоянии здоровья, то вам следует проконсультироваться с врачом.

⚠ ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ



РИСК УДУШЬЯ, ПРОГЛАТЫВАНИЯ И НЕПРАВИЛЬНОГО ОБРАЩЕНИЯ

- Всегда держите IQOS ILUMA i ONE™ и SMARTCORE STICKS™ вне досягаемости детей и домашних животных.
- ОПАСНОСТЬ УДУШЬЯ – устройства IQOS ILUMA i ONE™, аксессуары и SMARTCORE STICKS™ содержат мелкие части.
- SMARTCORE STICKS™ содержат металлические части с острыми краями.
- ОПАСНОСТЬ ПРОГЛАТЫВАНИЯ
 - Проглоченные SMARTCORE STICKS™ могут вызвать серьезные повреждения внутренних органов из-за мелких металлических частей с острыми краями.
 - Проглоченные SMARTCORE STICKS™ могут представлять риск никотиновой интоксикации.
 - При проглатывании SMARTCORE STICKS™ следует незамедлительно обращаться за медицинской помощью.
- ОПАСНОСТЬ НЕПРАВИЛЬНОГО ОБРАЩЕНИЯ – не разбирайте SMARTCORE STICKS™, так как они содержат мелкие металлические части с острыми краями. Всегда утилизируйте SMARTCORE STICKS™ сразу после полного остывания в соответствии с местными правилами утилизации отходов.



ЭЛЕКТРОННЫЕ ОПАСНОСТИ, ЛИБО ОПАСНОСТИ СВЯЗАННЫЕ С АККУМУЛЯТОРОМ

Электрические риски

Несоблюдение настоящих Предупреждений и инструкций по безопасности может привести к пожару, взрыву, поражению электрическим током, травмам или повреждению других лиц, себя, продукта или иного имущества:

- IQOS ILUMA i ONE™ должны использовать только Предполагаемые пользователи.
- Не используйте IQOS ILUMA i ONE™ в местах, где использование электронных устройств запрещено.

- Не заряжайте и не используйте IQOS ILUMA i ONE™ или аксессуары, если они повреждены, подверглись вмешательству или сломаны.
- Не используйте IQOS ILUMA i ONE™, если батарея протекает.
- Заряжайте IQOS ILUMA i ONE™ только в помещении, как указано символом , используя одобренный производителем зарядный кабель (поставляется в комплекте) и сертифицированный адаптер питания (который следует приобретать у надежного источника). Не используйте аксессуары, не одобренные производителем. Обратитесь к разделу «Технические данные» и на сайт www.iqos.com для получения дополнительной важной информации по безопасности.
- Этот продукт должен заряжаться только с использованием безопасного сверхнизкого напряжения с адаптером питания 5V;2A. Подробности см. в разделе «Технические данные» этих Предупреждений и инструкций по безопасности.
- Не используйте, не заряжайте и не храните IQOS ILUMA i ONE™ в местах с высокими температурами (например, внутри автомобиля летом или рядом с источниками тепла, такими как радиаторы или камины).
- Не используйте IQOS ILUMA i ONE™ в местах, где присутствуют легковоспламеняющиеся материалы, жидкости и газы.
- Адаптер питания и зарядный кабель IQOS ILUMA i ONE™ не должны подвергаться воздействию жидкости. Не прикасайтесь к IQOS ILUMA i ONE™ и/или их аксессуарам, если они намокли или были погружены в жидкость.
- Не очищайте устройство с помощью чистящих средств. Очищайте только с использованием аксессуаров или инструментов, одобренных производителем.
- Не очищайте устройство, когда оно включено.
- Периодически очищайте USB-порт зарядки IQOS ILUMA i ONE™, чтобы избежать накопления посторонних веществ (например, пыли), и проверяйте USB-порт на наличие посторонних материалов перед использованием USB-разъема.
- Закрывайте крышку устройства после использования, чтобы избежать накопления посторонних материалов (таких как пылевые частицы) в нагревательной камере, и проверяйте нагревательную камеру на наличие посторонних материалов перед использованием IQOS ILUMA i ONE™.
- Обращайтесь с осторожностью. Не роняйте IQOS ILUMA i ONE™ и не подвергайте устройство сильным ударам.

- Этот продукт не содержит частей, обслуживаемых пользователем. Не пытайтесь открывать, модифицировать, обслуживать, разбирать или ремонтировать какие-либо компоненты IQOS ILUMA i ONE™ или заменять какие-либо компоненты или батареи.
- Не используйте данный продукт, если он подвергался воздействию чрезмерного холода, жары или влаги.
- Не прикасайтесь к IQOS ILUMA i ONE™ и/или их аксессуарам, если они перегреваются, искрят, дымятся, загораются или горят. Если применимо и возможно, осторожно отключите или отсоедините источник питания.
- Не пытайтесь вставлять в нагревательную камеру какие-либо предметы, кроме SMARTCORE STICKS™ или ILUMA™ Stick Remover (при необходимости). Убедитесь, что держатель выключен, прежде чем пытаться удалить SMARTCORE STICKS™ с помощью ILUMA™ Stick Remover.
- Не вставляйте металлические предметы в устройство во время использования.
- Используйте устройство только при температурах от >0°C до <40°C.
- SMARTCORE STICKS™ предназначены для одноразового использования и никогда не должны использоваться повторно, зажигаться спичкой, зажигалкой или другим источником огня.
- Никогда не выбрасывайте IQOS ILUMA i ONE™ и/или их аксессуары вместе с другими бытовыми отходами, так как они могут вступить в контакт с водой и/или другими жидкостями.

Риски, связанные с аккумулятором

IQOS ILUMA i ONE™ работает от герметичного литий-ионного (Li-ion) аккумулятора. При нормальных условиях использования аккумулятор герметичен. Если вы заметили утечку жидкости из аккумулятора, соблюдайте следующие меры предосторожности:

- При проглатывании жидкости из протекающего аккумулятора следует незамедлительно обращаться за медицинской помощью. Не следует вызывать рвоту, есть или пить.
- При вдыхании паров из протекающего аккумулятора подышите свежим воздухом и обратитесь за медицинской помощью.
- В случае контакта жидкости из аккумулятора с кожей промойте пораженный участок, в том числе руки, и не прикасайтесь к глазам.
- При попадании жидкости из аккумулятора в глаза немедленно промойте их чистой проточной водой в течение как минимум 15 минут и обратитесь за медицинской помощью.



РИСК ТЕРМИЧЕСКОГО ОЖОГА

Несоблюдение данных Предупреждений и Инструкций по Технике Безопасности может привести к термическим ожогам:

- Храните устройства IQOS ILUMA i ONE™ и SMARTCORE STICKS™ в чистом, сухом и прохладном месте.
- Не подвергайте устройства IQOS ILUMA i ONE™ и SMARTCORE STICKS™ воздействию высокой влажности или прямых солнечных лучей.
- Не используйте SMARTCORE STICKS™, подвергшиеся сильному нагреванию или воздействию влажности.
- Не вынимайте SMARTCORE STICK™ во время использования.



РИСК РАЗВИТИЯ АЛЛЕРГИЧЕСКОЙ РЕАКЦИИ

- Использование устройств IQOS ILUMA i ONE™ и SMARTCORE STICKS™ может вызвать аллергическую реакцию, например, отек лица, губ, языка, десен, горла или тела, затрудненное дыхание или хрипы.
- При появлении каких-либо вышеуказанных симптомов прекратите использование IQOS ILUMA i ONE™ и SMARTCORE STICKS™ и немедленно обратитесь за медицинской помощью, так как они могут указывать на серьезную аллергическую реакцию.
- Некоторые SMARTCORE STICKS™ содержат растительные ингредиенты, которые могут вызвать аллергическую реакцию у некоторых пользователей (см. информацию на упаковке). Не передавайте устройства IQOS ILUMA i ONE™ другим пользователям, чтобы свести к минимуму риск перекрестного заражения, которое может вызвать аллергическую реакцию.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ SMARTCORE STICKS™

- Используйте IQOS ILUMA i ONE™ только с SMARTCORE STICKS™, специально разработанными для поколений устройств IQOS ILUMA.
- Никогда не используйте IQOS ILUMA i ONE™ с сигаретами или аналогичными продуктами. Это может привести к травмам.
- Не используйте SMARTCORE STICKS™ с предыдущими устройствами IQOS™ (IQOS 3 DUO™ или более ранними).
- Не модифицируйте SMARTCORE STICKS™ и не добавляйте в них никаких веществ. Это может привести к травмам.

СООБЩЕНИЕ О НЕЖЕЛАТЕЛЬНЫХ ЯВЛЕНИЯХ ИЛИ ИНЦИДЕНТАХ

- Если вы испытываете какие-либо нежелательные эффекты при использовании IQOS ILUMA i ONE™ и/или SMARTCORE STICKS™, обратитесь за медицинской помощью.
- Вы можете сообщить о любом нежелательном явлении или инциденте, связавшись с местной Службой по обслуживанию клиентов (подробности можно найти на Карте по поддержке клиентов и гарантийном обслуживании). Сообщая о побочных эффектах, вы можете помочь предоставить больше информации о безопасности данного продукта.
- Для получения дополнительной информации, пожалуйста посетите сайт www.IQOS.com.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Устройство:

IQOS ILUMA i ONE™ Модель M0033

Тип батареи: перезаряжаемая батарея Li-ion

Вход: 5В  2А

В этот мобильный комплект могут входить не все устройства, перечисленные в данных Предупреждениях и Инструкциях по Технике Безопасности.

Информация о совместимости Адаптора питания

Модель: S52A21, S21A20, S21A22, S21A23, S21A25, S21A27, S82A40, S82A41, S82A42, S82A43, S82A45, S82A46

Входное напряжение: 100 В-240 В-50-60 Гц 0,3 А

Выходное напряжение: 5В  2А

Выходная мощность: 10,0 Вт

Средняя активная эффективность: 79,0 %

Потребляемая энергия при отсутствии нагрузки:
<0,09 Вт

Используйте с поставляемым зарядным кабелем.

ИНФОРМАЦИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ IQOS ILUMA i ONE™

Действительна для Европейского союза и Европейской экономической зоны



Этот символ на продукте или его упаковке указывает на то, что этот продукт и его отдельные части (включая батареи) не должны утилизироваться вместе с другими бытовыми отходами. Вместо этого вы обязаны утилизировать ваше оборудование, доставив его в специально отведенное место для переработки отходов электрического и электронного оборудования. Раздельный сбор и переработка вашего оборудования (включая батареи) при утилизации помогут сохранить природные ресурсы и обеспечить его переработку таким образом, чтобы

защитить здоровье человека и окружающую среду. Утилизация оборудования как несортированных муниципальных отходов (например, путем сжигания отходов или захоронения) может негативно сказаться на окружающей среде и здоровье человека. Для получения дополнительной информации о том, где можно утилизировать Ваше оборудование, просим связаться с муниципалитетом вашего города, местной службой утилизации бытовых отходов или магазином, где вы приобрели продукт. Местный импортер продукта обеспечит финансирование обработки и переработки оборудования, возвращенного через данные специально отведенные пункты сбора, в соответствии с местными требованиями.

ИНСТРУКЦИИ ПО ИЗВЛЕЧЕНИЮ АККУМУЛЯТОРА (ДЛЯ УТИЛИЗАЦИИ И ПЕРЕРАБОТКИ)

Потребителю запрещается извлекать аккумулятор из устройства. По истечении срока службы устройства извлечь аккумулятор может только уполномоченная организация по утилизации, выполнив следующие шаги:

Устройство IQOS ILUMA i ONE™:

- Шаг 1: Устройство должно быть полностью разряжено перед разборкой.
- Шаг 2: Снимите косметическую крышку и два винта в нижней части корпуса устройства.
- Шаг 3: Выньте сборку из корпуса через разъем Type C.
- Шаг 4: Очистите клей в нижней части корпуса.
- Шаг 5: Снимите верхнюю крышку с защелкой и втулку трубки.
- Шаг 6: Снимите два винта с экранирующего кожуха и снимите его.
- Шаг 7: Отключите разъем BTB (плата к плате) аккумулятора.
- Шаг 8: Удерживая язычок клея на нижней стороне устройства, медленно потяните и удалите клей с аккумулятора, затем выньте аккумулятор из рамы. Если в процессе требуется инструмент, используйте пластиковые инструменты.
- Шаг 9: Утилизируйте аккумулятор в соответствии с местными правилами.

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ СООТВЕТСТВИЯ

Устройство IQOS ILUMA i ONE™

Технический регламент «Электромагнитная совместимость технических средств» (ТР ТС 020/2011);

Технический регламент «Об ограничении

применения опасных веществ в изделиях
электротехники и радиоэлектроники” (ТР ЕАЭС
037/2016)

USB кабель

Технический регламент “Об ограничении
применения опасных веществ в изделиях
электротехники и радиоэлектроники” (ТР ЕАЭС
037/2016)

Устройство IQOS ILUMA i ONE™

Данное устройство соответствует пределам
радиочастотного воздействия и было выбрано
в соответствии с требованиями к воздействию
мобильных устройств в соответствии со стандартом
EN 62311:2008.

Разработано и произведено под руководством Philip
Morris Products S.A., Кэ Жанрено, 3, 2000 Ньюшатель,
Швейцария.

© 2024 Copyright Philip Morris Products S.A.

