

IQOS
ILUMA i
ONE

Ghidul de Utilizare

Autostart

RO Pornire automată

Dispozitivul pornește automat după introducerea rezervei cu indicația SMARTCORE STICKS™ pe ambalaj.



FlexPuff

RO FlexPuff analizează automat experiența dumneavoastră și vă poate oferi 4 inhalări suplimentare în cadrul unei experiențe cu o durată de până la 6 minute.* * Dispozitivele IQOS ILUMIA i ONE™ ce au funcția FlexPuff sunt concepute pentru a funcționa împreună cu rezervele cu indicația "SMARTCORE STICKS™" din tutun care nu arde* pe ambalaj. Activarea și numărul de inhalări sunt influențate de tiparul individual de utilizare. Prin urmare, este posibil ca unii dintre consumatorii adulți să nu beneficieze de inhalările suplimentare la fiecare utilizare.

Quick Tips

RO Sfaturi rapide

Autostop

RO Opreire automată

În timpul utilizării, experiența se va opri dacă rezerva cu indicația SMARTCORE STICK™ pe ambalaj este mișcată sau scoasă din dispozitiv.



Battery Status

RO Starea bateriei

Apăsați scurt butonul de pe dispozitiv, LED-urile de stare vor indica nivelul bateriei.



Light Blinks Yellow

RO LED-ul de stare pulsează
GALBEN

Baterie descărcată, este
necesară încărcarea.



Lights Blink White Twice

RO LED-urile de stare pulsează ALB de două ori

Dispozitivul IQOS ILUMA i ONE™ se află în afara temperaturii de funcționare (0°C~40°C).



Light Blinks Red

RO LED-ul de stare pulsează **ROȘU**

Resetați dispozitivul IQOS
ILUMA i ONE™. Dacă LED-ul
de stare ROȘU intermitent
persistă, contactați Serviciul
de asistență pentru clienți.



To Reset

RO Pentru a reseta

Apăsați butonul timp de 7 secunde, apoi eliberați. Toate LED-urile de stare se vor stinge, vor pulsa de două ori și se vor aprinde. Dacă problema persistă, contactați Serviciul de asistență pentru clienți.



How to use your IQOS ILUMA i ONE™

RO Cum să folosiți dispozitivul IQOS ILUMA i ONE™

1.

Turn On

RO Pornirea dispozitivului

Țineți apăsat butonul
dispozitivului timp de 4
secunde, LED-urile de stare se
vor aprinde încet.



2.

Charge

RO **Încărcarea dispozitivului**
Înainte de prima utilizare,
încărcați complet
dispozitivul IQOS ILUMA i
ONE™ folosind un adaptor
de alimentare compatibil,
conform Avertismentelor și
instrucțiunilor de siguranță
incluse.
(aprox. 90 min)



3.

Open

RO Deschide

Glisați pentru a deschide.




4.

Insert SMARTCORE STICK™

RO Introducerea rezervei cu
indicația SMARTCORE STICK™
pe ambalaj

Introduceți rezerva cu indicația
SMARTCORE STICK™ pe ambalaj
până la linia de pe filtru, până
când dispozitivul vibrează și LED-
urile de stare se aprind. Încălzirea
începe automat sau apăsând
butonul timp de 1 secundă.

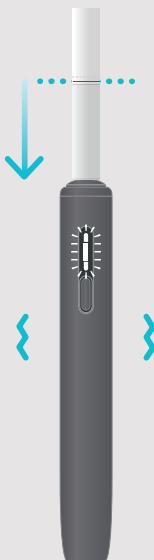

5.

Begin Use

RO Începerea utilizării

Începeți să utilizați odată ce dispozitivul IQOS ILUMA i ONE™ vibrează și LED-urile de stare nu mai pulsează.



6.

Experience Countdown

RO Contorizarea experienței
În timpul utilizării, LED-urile de
stare indică timpul rămas.




7.

Nearly Complete

RO Finalul experienței

Pentru a semnaliza ultimele 30 de secunde sau ultimele 2 pufuri, dispozitivul IQOS ILUMA i ONE™ va vibra o singură dată, iar LED-urile vor pulsa o lumină ALBĂ.

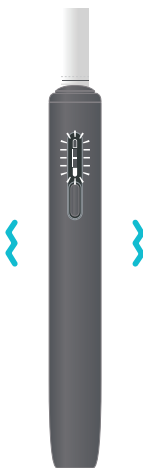

8.

Remove SMARTCORE STICK™

RO Scoaterea rezervei cu
indicația SMARTCORE
STICKS™ pe ambalaj
Scoateți rezerva cu indicația
SMARTCORE STICKS™ pe
ambalaj și aruncați-o conform
prevederilor Avertismentelor și
instrucțiunilor de siguranță.



IQOS
ILUMA i



Acesta este simbolul de alertă de siguranță. Este utilizat pentru a vă avertiza cu privire la posibile pericole de vătămare fizică.

ROMÂNĂ

AVERTISMENTE ȘI INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ

VĂ RUGĂM SĂ CITIȚI TOATE AVERTISMENTELE ȘI INSTRUCȚIUNILE DE SIGURANȚĂ ÎNAINTE DE UTILIZARE, PENTRU A EVITA ACCIDENTĂRILE.

Aceste Avertismente și instrucțiuni de siguranță nu pot acoperi toate situațiile care pot apărea, drept pentru care utilizatorii trebuie să dea dovadă de atenție și precauție.

PĂSTRAȚI ACESTE AVERTISMENTE ȘI INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ CA REFERINȚĂ PENTRU VIITOR, DEOARECE CONȚIN INFORMAȚII IMPORTANTE.

Aceste Avertismente și instrucțiuni de siguranță se aplică pentru IQOS ILUMA i ONE™.

Accesați www.iqos.com pentru orice actualizări ale acestor Avertismente și instrucțiuni de siguranță.

UTILIZATORII VIZAȚI

- IQOS ILUMA i ONE™ și rezervele cu indicația

SMARTCORE STICKS™ pe ambalaj sunt destinate exclusiv utilizării de către adulți.

- IQOS ILUMA i ONE™ și rezervele cu indicația SMARTCORE STICKS™ pe ambalaj sunt destinate utilizării de către fumătorii adulți care altfel ar continua să fumeze sau să utilizeze produse din tutun sau nicotină.
- Copiii și adolescenții nu trebuie să utilizeze IQOS ILUMA i ONE™ sau rezervele cu indicația SMARTCORE STICKS™ pe ambalaj în nicio situație.
- Acest produs nu trebuie utilizat de către persoane cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau care nu au cunoștințe relevante, decât dacă sunt supravegheate sau au primit instrucțiuni referitoare la utilizarea în siguranță și înțeleg riscurile implicate.

TUTUNUL ȘI NICOTINA

- Rezervele cu indicația SMARTCORE STICKS™ pe ambalaj conțin nicotină, care creează dependență.
- IQOS ILUMA i ONE™ și rezervele cu indicația SMARTCORE STICKS™ pe ambalaj nu sunt lipsite de riscuri. Cea mai bună modalitate de a reduce riscurile asupra sănătății provocate de consumul de tutun este aceea de a renunța complet la consumul de tutun și nicotină.
- Unii utilizatori pot experimenta reacții adverse, printre care: dureri abdominale, dureri în piept, senzație de sufocare, tuse, dificultăți la respirație, amețelă, gură uscată, gât uscat, gingivită, dureri de cap, indispoziție, nas înfundat, greață, iritația gurii, palpitații, iritația gâtului și vomă.
- Produsele care conțin nicotină nu trebuie utilizate de persoanele care au sau sunt predispuse la boli de inimă, diabet, epilepsie sau apoplexie.
- Produsele care conțin nicotină nu trebuie utilizate în timpul sarcinii sau alăptării. Dacă sunteți însărcinată, alăptați sau credeți că ați putea fi însărcinată, trebuie să renunțați complet la consumul de tutun și de nicotină.
- Renunțarea la fumat sau trecerea la utilizarea IQOS ILUMA i ONE™ și a rezervelor cu indicația SMARTCORE STICKS™ pe ambalaj sau a altor produse care conțin nicotină poate necesita ajustarea dozelor anumitor medicamente (de exemplu: teofilină, clozapină, ropinirol).
- Dacă aveți întrebări referitoare la utilizarea IQOS ILUMA i ONE™ și a rezervelor cu indicația SMARTCORE STICKS™ pe ambalaj în condițiile în care aveți o problemă de sănătate, consultați medicul.

! INFORMAȚII IMPORTANTE REFERITOARE LA SIGURANȚĂ



RISC DE SUFOCARE, DE INGESTIE ȘI DE MANIPULARE

- Nu lăsați niciodată IQOS ILUMA i ONE™ și rezervele cu indicația SMARTCORE STICKS™ pe ambalaj la îndemâna copiilor și a animalelor de companie.
- RISC DE SUFOCARE – Dispozitivele și accesoriile IQOS ILUMA i ONE™ și rezervele cu indicația SMARTCORE STICKS™ pe ambalaj conțin componente de mici dimensiuni.
- Rezervele cu indicația SMARTCORE STICKS™ pe ambalaj conțin componente din metal, cu muchii tăioase.
- RISC DE INGESTIE
 - Rezervele cu indicația SMARTCORE STICKS™ pe ambalaj înghițite pot provoca leziuni grave organelor interne, din cauza componentelor din metal de mici dimensiuni, cu muchii tăioase.
 - Rezervele cu indicația SMARTCORE STICKS™ pe ambalaj înghițite pot cauza risc de intoxicare cu nicotină.
 - Dacă înghițiți rezervele cu indicația SMARTCORE STICKS™ pe ambalaj, consultați imediat un medic.
- RISC DE MANIPULARE – Nu desfaceți rezervele cu indicația SMARTCORE STICKS™ pe ambalaj, deoarece acestea conțin componente din metal de mici dimensiuni, cu muchii tăioase. Eliminați întotdeauna rezervele cu indicația SMARTCORE STICKS™ pe ambalaj imediat ce s-au răcit complet, în conformitate cu reglementările locale privind eliminarea deșeurilor.



RISURI LEGATE DE COMPONENTELE

ELECTRONICE ȘI DE BATERIE

Riscuri legate de componentele electronice

Nerespectarea acestor Avertismente și instrucțiuni de siguranță poate duce la incendiu, explozie, electrocutare, răniri sau vătămări corporale proprii, ale altor persoane, ale produsului sau ale altor bunuri:

- Doar utilizatorii vizați trebuie să utilizeze IQOS ILUMA i ONE™.
- Nu utilizați IQOS ILUMA i ONE™ acolo unde este interzisă utilizarea dispozitivelor electronice.
- Nu încărcați și nu utilizați IQOS ILUMA i ONE™ sau accesoriile sale dacă sunt deteriorate, modificate sau stricate.
- Nu utilizați IQOS ILUMA i ONE™ dacă bateriile par să curgă.

- Încărcați IQOS ILUMA i ONE™ numai în interior, așa cum este indicat prin simbolul  utilizând cablul de încărcare (furnizat în cutie) și adaptorul de alimentare certificat (neinclus în kitul achiziționat, ce trebuie procurat dintr-o sursă de renume) aprobate de producător, în scopul încărcării. Nu utilizați accesorii care nu sunt aprobate de producător împreună cu IQOS ILUMA i ONE™. Consultați secțiunea “Date tehnice” și www.iqos.com pentru informații suplimentare importante privind siguranța.
- Acest produs trebuie să fie încărcat doar la tensiune de siguranță foarte joasă de 5V; Adaptor de alimentare 2A. Consultați secțiunea „Date tehnice” din aceste Avertismente și instrucțiuni de siguranță pentru detalii.
- Nu utilizați, nu încărcați și nu depozitați IQOS ILUMA i ONE™ în locuri cu temperaturi ridicate (de exemplu: în interiorul unei mașini pe timp de vară sau în apropierea unor surse de căldură, precum radiatoare sau șemineuri).
- Nu utilizați IQOS ILUMA i ONE™ în prezența materialelor, a lichidelor și a gazelor inflamabile.
- IQOS ILUMA i ONE™, adaptorul de alimentare și cablul de încărcare nu trebuie să ajungă în contact cu niciun fel de lichid. Nu atingeți IQOS ILUMA i ONE™ și/sau accesoriile sale dacă acestea sunt umede sau au fost introduse în orice fel de lichid.
- Nu curățați dispozitivul cu niciun agent de curățare. Curățați-l numai cu accesorii sau instrumente aprobate de producător.
- Nu curățați dispozitivul în timp ce este pornit.
- Curățați periodic portul de încărcare USB al dispozitivelor ILUMA i ONE™ pentru a preveni acumularea de materii străine (precum particulele de praf) și verificați dacă portul USB nu conține materii străine înainte de a utiliza conectorul USB.
- Închideți capacul dispozitivului după utilizare pentru a evita acumularea de materiale străine (cum ar fi particulele de praf) în camera de încălzire și inspectați camera de încălzire pentru materiale străine înainte de a utiliza IQOS ILUMA i ONE™.
- Manipulați cu grijă. Nu lăsați ILUMA i ONE™ să cadă pe jos și feriți-l de șocuri puternice.
- Acest produs conține componente care nu pot fi reparate de utilizator. Nu încercați să deschiideți, să modificați, să depanați, să dezasamblați sau să reparați nicio componentă a ILUMA i ONE™ sau să înlocuiți oricare dintre componente sau baterii.
- Nu utilizați acest produs dacă a fost expus la frig, căldură sau umezeală excesive.
- Nu atingeți ILUMA i ONE™ și/sau accesoriiile acestuia dacă acestea se supraîncălzesc, scot

scântei sau fum, se aprind sau sunt fierbinți. Dacă este cazul și dacă este posibil, opriți-le sau deconectați-le cu atenție de la sursa de alimentare.

- Nu încercați să introduceți niciun obiect în camera de încălzire în afară de rezervele cu indicația SMARTCORE STICKS™ pe ambalaj sau Ustensila pentru îndepărtat rezerva din dispozitivul ILUMA™ (dacă este necesar și dacă o astfel de ustensilă este disponibilă în țara de achiziție). Asigurați-vă că dispozitivul este oprit înainte de a încerca să îndepărtați rezerva cu indicația SMARTCORE STICKS™ pe ambalaj cu Ustensila pentru îndepărtat rezerva din dispozitivul ILUMA™ (dacă este necesar și dacă o astfel de ustensilă este disponibilă în țara de achiziție).
- Nu introduceți piese metalice în dispozitivul suport în timpul utilizării.
- Utilizați dispozitivul numai la temperaturi cuprinse între $>0^{\circ}\text{C}/<40^{\circ}\text{C}$.
- Rezervele cu indicația SMARTCORE STICKS™ pe ambalaj se pot utiliza o singură dată și nu trebuie reutilizate sau aprinse cu chibritul, cu bricheta sau cu o altă sursă de flacără.
- Nu aruncați niciodată ILUMA i ONE™ și/sau accesoriile acestuia împreună cu alte deșeuri menajere, deoarece acestea pot intra în contact cu apa și/sau alte lichide.

Riscuri legate de baterie

Dispozitivele IQOS ILUMA i ONE™ sunt alimentate de baterii litiu-ion (Li-ion) sigilate. În condiții normale de utilizare, bateria este sigilată. Dacă lichidul din baterie pare să curgă, respectați următoarele măsuri de precauție:

- Dacă înghițiți lichidul, consultați imediat un medic. Nu provocați vomă și nu consumați alimente sau băuturi.
- Dacă inhalați vapori din bateria care curge, respirați aer curat și consultați un medic.
- În cazul în care lichidul scurs din baterie ajunge în contact cu pielea, spălați zona afectată, inclusiv mâinile și nu atingeți ochii.
- În cazul în care lichidul scurs din baterie ajunge în contact cu ochii, spălați imediat cu apă curată timp de cel puțin 15 minute și consultați imediat un medic.



RISC DE ARSURI TERMICE

Nerespectarea acestor Avertismente și instrucțiuni de siguranță ar putea determina arsuri termice:

- Depozitați IQOS ILUMA i ONE™ și rezervele cu

indicația SMARTCORE STICKS™ pe ambalaj într-un loc curat, uscat și răcoros.

- Nu expuneți IQOS ILUMA i ONE™ și rezervele cu indicația SMARTCORE STICKS™ pe ambalaj la condiții de umiditate ridicată sau la lumina directă a soarelui.
- Nu utilizați rezervele cu indicația SMARTCORE STICKS™ pe ambalaj dacă au fost expuse la căldură sau umiditate excesive.
- Nu scoateți rezerva cu indicația SMARTCORE STICK™ pe ambalaj în timpul utilizării.



RISC DE REACȚIE ALERGICĂ

- Utilizarea IQOS ILUMA i ONE™ și a rezervelor cu indicația SMARTCORE STICKS™ pe ambalaj poate provoca o reacție alergică, precum umflarea feței, a buzelor, a limbii, a gingiilor, a gâtului sau a corpului, dificultăți de respirație sau respirație șuierătoare.
- Întrerupeți utilizarea IQOS ILUMA i ONE™ și a rezervelor cu indicația SMARTCORE STICKS™ pe ambalaj și consultați imediat un medic specialist, dacă aveți oricare dintre simptomele de mai sus, deoarece acestea pot indica o reacție alergică severă.
- Anumite rezerve cu indicația SMARTCORE STICKS™ pe ambalaj conțin ingrediente din plante care pot provoca reacții alergice anumitor utilizatori (vedeți informațiile de pe ambalaj sau din pachet). Nu utilizați dispozitivele IQOS ILUMA i ONE™ împreună cu alți utilizatori pentru a minimiza riscul de contaminare reciprocă care ar putea duce la o reacție alergică.

UTILIZAREA REZERVEI CU INDICAȚIA SMARTCORE STICKS™ PE AMBALAJ

- Utilizați IQOS ILUMA i ONE™ doar împreună cu rezervele cu indicația SMARTCORE STICKS™ pe ambalaj proiectate special pentru generațiile de dispozitive IQOS ILUMA.
- Nu utilizați niciodată IQOS ILUMA i ONE™ cu o țigară sau cu produse similare. Acest lucru poate duce la accidentări.
- Nu utilizați rezervele cu indicația SMARTCORE STICKS™ pe ambalaj cu dispozitivele IQOS™ anterioare (IQOS Originals DUO™ sau mai vechi).
- Nu modificați rezervele cu indicația SMARTCORE STICKS™ pe ambalaj în niciun fel și nu adăugați nicio substanță în rezervele cu indicația SMARTCORE STICKS™ pe ambalaj. Acest lucru poate duce la accidentări.

RAPORTAREA EXPERIENȚELOR ADVERSE SAU A INCIDENTELOR

- Dacă simțiți orice efect nedorit asupra sănătății legat de utilizarea IQOS ILUMA i ONE™ și/sau a rezervelor cu indicația SMARTCORE STICKS™ pe ambalaj, consultați un medic specialist.
- Puteți raporta orice experiență neplăcută sau incident în mod direct, contactând Serviciul de Asistență Clienți IQOS (detaliile pot fi găsite în broșura „Serviciul de Asistență pentru clienți și Garanție”). Prin raportarea experiențelor neplăcute sau a incidentelor, ne puteți ajuta să furnizăm mai multe informații referitoare la siguranța acestui produs.
- Pentru mai multe informații, vă rugăm să accesați www.iqos.com.

DATE TEHNICE

Dispozitiv:

IQOS ILUMA i ONE™ Model M0033

Tip baterie: baterie reîncărcabilă Li-ion

Intrare: 5V  2A

Nu toate dispozitivele enumerate în aceste Avertismente și Instrucțiuni de Siguranță sunt incluse în acest kit.

Informații despre adaptorul de alimentare compatibil

Model: S52A21, S21A20, S21A22, S21A23, S21A25, S21A27, S82A40, S82A41, S82A42, S82A43, S82A45, S82A46

Intrare: 100 V-240 V~ 50-60 Hz 0.3 A

Ieșire: 5.0 V  2.0 A

Putere de ieșire: 10.0 W

Eficiență activă medie: 79.0 %

Consum de putere fără sarcină: <0.09 W

Utilizați împreună cu cablul de încărcare furnizat

INFORMAȚII PRIVIND ELIMINAREA IQOS ILUMA i ONE™

Valabile în Uniunea Europeană și SEE



Acest simbol de pe produs sau de pe cutie indică faptul că produsul și componentele sale individuale (inclusiv bateriile) nu trebuie eliminate împreună cu deșeurile menajere. Este responsabilitatea dumneavoastră să transportați deșeurile de echipamente la un centru de colectare specializat în reciclarea deșeurilor de echipamente electrice și electronice. Bateriile uzate pot fi returnate gratuit inclusiv la punctul de vânzare. Colectarea și reciclarea separată a deșeurilor de echipamente (inclusiv a bateriilor) în momentul eliminării produsului vor ajuta la conservarea resurselor naturale și vor

garanta că acestea sunt reciclate într-un mod care protejează sănătatea oamenilor și mediul înconjurător. Eliminarea deșeurilor de echipamente împreună cu deșeurile menajere (de exemplu: incinerarea deșeurilor sau depozite de deșeuri) poate avea efecte negative asupra mediului și a sănătății oamenilor. Pentru mai multe informații referitoare la punctele în care puteți transporta deșeurile de componente pentru reciclare, contactați un reprezentant al administrației locale, serviciul de asistență pentru eliminarea deșeurilor menajere sau magazinul de unde ați cumpărat produsul. Importatorul local al produsului va asigura finanțarea tratamentului și reciclării deșeurilor de echipamente returnate prin intermediul punctelor de colectare speciale, în conformitate cu cerințele locale.

INSTRUCȚIUNI PENTRU SCOATEREA BATERIEI (PENTRU ELIMINARE ȘI RECICLARE)

Bateriile nu trebuie să fie scoase de către consumator. La sfârșitul duratei de viață a produsului, doar o companie de reciclare autorizată poate scoate în siguranță bateriile, urmând pașii de mai jos.

Dispozitiv IQOS ILUMA i ONE™:

Pasul 1: Dispozitivul trebuie descărcat complet înainte de a-l dezasambla.

Pasul 2: Scoateți capacul și cele două șuruburi din partea inferioară a dispozitivului.

Pasul 3: Glisați ansamblul din carcasă după conectorul de tip C.

Pasul 4: Curățați adezivul din partea inferioară a carcasei.

Pasul 5: Scoateți subansamblul căpăcelului glisant și manșonul tubular.

Pasul 6: Scoateți cele două șuruburi ale scutului protector și înlăturați scutul protector.

Pasul 7: Deconectați conectorul bateriei BTB (Board to Board).

Pasul 8: Prindeți marginea foliei adezive din partea inferioară a dispozitivului și trageți ușor ca să dezlipiți adezivul de pe baterie, apoi scoateți bateria din suport. Dacă este necesară o unealtă în timpul procesului, utilizați unelte din plastic.

Pasul 9: Aruncați bateria în conformitate cu reglementările locale.

CONFIRMAREA CONFORMITĂȚII

Proiectat și fabricat sub autoritatea Philip Morris Products S.A., Quai Jeanrenaud 3, 2000 Neuchâtel, Elveția.

© 2024 Copyright Philip Morris Products S.A.

