

# IQOS ILUMA i

Ghidul de Utilizare

# Pause Mode

RO Modul Pauză

## Pause Mode Available

### RO Modul Pauză disponibil

Două linii verticale pe ecranul tactil indică disponibilitatea Modului Pauză. Glisați în JOS pe întregul ecran tactil pentru a întrerupe experiența. Modul Pauză poate fi folosit o singură dată la prima sau la a doua utilizare consecutivă și poate fi activat în primele 3 minute sau 8 inhalări ale experienței.





## Pause Mode Active

### RO Modul Pauză activat


4 linii verticale și o vibrație a dispozitivului suport („stiloului”) indică faptul că a fost activat Modul Pauză. Modul Pauză poate dura până la 8 minute. Dacă experiența nu este reluată, dispozitivul suport („stiloul”) se va opri automat.



## Resume Experience

### RO Reluarea experienței

**Glisați în SUS** pe întregul ecran tactil și așteptați finalizarea reîncălzirii înainte de a relua experiența. Vibrația și indicatorul luminos vor indica faptul că dispozitivul suport („stiloul”) este pregătit pentru a se relua utilizarea.

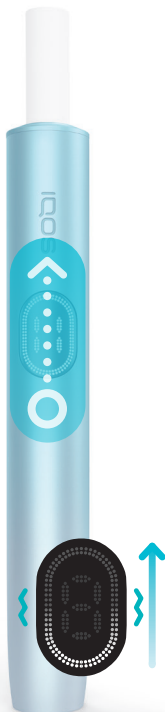


# FlexPuff

RO FlexPuff

**RO FlexPuff** analizează automat experiența dumneavoastră și vă poate oferi 4 inhalări suplimentare în cadrul unei experiențe cu o durată de până la 6 minute.\*

\* Dispozitivele IQOS ILUMA i™ și IQOS ILUMA i PRIME™ ce au funcția FlexPuff sunt concepute pentru a funcționa împreună cu rezervele cu indicația "SMARTCORE STICKS™" din tutun care nu arde\* pe ambalaj. Activarea și numărul de inhalări sunt influențate de tiparul individual de utilizare. Prin urmare, este posibil ca unii dintre consumatorii adulți să nu beneficieze de inhalările suplimentare la fiecare utilizare. Funcția FlexPuff nu se activează atunci când se folosește Modul Pauză.

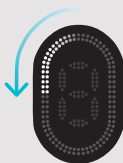

# Quick Tips

RO Sfaturi rapide

## Screen States

### RO Afișajele Ecranului

Două linii, pregătit pentru două utilizări<sup>1</sup>.

O linie, pregătit pentru o singură utilizare<sup>2</sup>.

(0) Baterie descărcată, trebuie să reîncărcați<sup>3</sup>.

(E) Resetați dispozitivul suport („stiloul”) și încărcătorul portabil<sup>4</sup>.



## Flex Battery Modes

### RO Moduri Flex Battery

#### **Mod Performanță (implicit)**

Până la 3 utilizări consecutive fără Modul Pauză sau 2 utilizări consecutive cu Modul Pauză pentru una dintre ele.

#### **Modul Eco\***

Dispozitivul suport („stiloul”) este setat pentru o singură utilizare. Modul Pauză nu este disponibil.

\*Modul Eco poate fi setat numai prin aplicația IQOS, iar disponibilitatea aplicației IQOS poate varia în funcție de țară.

## To Reset

### RO Pentru resetare

Puneți dispozitivul suport („stiloul”) în încărcătorul portabil și apăsați butonul încărcătorului portabil timp de 10 secunde. Toate LED-urile de stare se vor stinge și se vor aprinde pentru a confirma resetarea. Dacă problema persistă, contactați Serviciul de Asistență Clienți IQOS.



# How to use your IQOS ILUMA i™

RO Cum să folosiți dispozitivul IQOS ILUMA i™

## 1.

### Turn On

#### RO Pornirea dispozitivului

Țineți apăsat butonul  
încărcătorului portabil timp de 4  
secunde, apoi eliberați butonul;  
LED-urile de stare se vor aprinde.



## 2.

### Charge

#### RO Încărcarea dispozitivului

Dispozitivul suport („stiloul”) se va încărca automat atunci când este introdus în încărcătorul portabil. Înainte de prima utilizare, încărcați complet dispozitivul IQOS ILUMA i™ folosind un adaptor de alimentare compatibil, conform Avertismentelor și instrucțiunilor de siguranță. (aprox. 135 min).





3.

### Insert SMARTCORE STICK™

**RO** Introduceți rezerva cu  
indicația SMARTCORE  
STICKS™ pe ambalaj  
Introduceți rezerva cu indicația  
SMARTCORE STICK™ pe  
ambalaj până la linia de pe  
filtru, până când dispozitivul  
suport („stiloul”) vibrează.



4.

## Autostart Heating


**RO Pornirea automată a încălzirii**  
Încălzirea pornește automat  
sau prin glisarea în sus pe  
ecranul tactil. Ecranul tactil  
va afișa gradul de încălzire.



# 5.

## Begin Use

**RO Începerea utilizării**  
Începeți să utilizați după a doua vibrație.

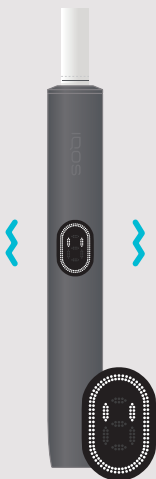

6.

## Experience Countdown

**RO** Contorizarea experienței  
Indicatorul luminos din jurul  
ecranului tactil indică timpul  
rămas din experiență.



# 7.

## Nearly Complete

### RO Finalul experienței

Pentru a semnala ultimele 30 de secunde sau ultimele 2 inhalări, dispozitivul suport („stiloul”) va vibra.



8.

## Remove SMARTCORE STICK™

**RO** Scoaterea rezervei cu indicația  
SMARTCORE STICKS™ pe  
ambalaj

Scoateți rezerva cu indicația  
SMARTCORE STICKS™ pe  
ambalaj și aruncați-o conform  
prevederilor Avertismentelor și  
instrucțiunilor de siguranță.



IQOS  
ILUMA i



Acesta este simbolul  
de alertă de siguranță.  
Este utilizat pentru a  
vă avertiza cu privire  
la posibile pericole de  
vătămare fizică.

ROMÂNĂ

# AVERTISMENTE ȘI INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ

**VĂ RUGĂM SĂ CITIȚI TOATE AVERTISMENTELE  
ȘI INSTRUCȚIUNILE DE SIGURANȚĂ ÎNAINTE DE  
UTILIZARE, PENTRU A EVITA ACCIDENTĂRILE.**

**Aceste Avertismente și instrucțiuni de siguranță nu  
pot acoperi toate situațiile care pot apărea, drept  
pentru care utilizatorii trebuie să dea dovadă de  
atenție și precauție.**

# PĂSTRAȚI ACESTE AVERTISMENTE ȘI INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ CA REFERINȚĂ PENTRU VIITOR, DEOARECE CONTIN INFORMAȚII IMPORTANTE.

**Aceste Avertismente și instrucțiuni de siguranță se  
aplică pentru IQOS ILUMA i™ și IQOS ILUMA i PRIME™.**

**Accesați [www.iqos.com](http://www.iqos.com) pentru orice actualizări ale  
acestor Avertismente și instrucțiuni de siguranță.**

## UTILIZATORII VIZAȚI

- IQOS ILUMA i™, IQOS ILUMA i PRIME™ și rezervele cu indicația SMARTCORE STICKS™ pe ambalaj sunt destinate exclusiv utilizării de către adulți.
- IQOS ILUMA i™, IQOS ILUMA i PRIME™ și rezervele cu indicația SMARTCORE STICKS™ pe ambalaj sunt destinate utilizării de către fumătorii adulți care altfel ar continua să fumeze sau să utilizeze produse din tutun sau nicotină.
- Copiii și adolescenții nu trebuie să utilizeze IQOS ILUMA i™, IQOS ILUMA i PRIME™ sau rezervele cu indicația SMARTCORE STICKS™ pe ambalaj în nicio situație.
- Acest produs nu trebuie utilizat de către persoane cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau care nu au cunoștințe relevante, decât dacă sunt supravegheate sau au primit instrucțiuni referitoare la utilizarea în siguranță și înțeleg riscurile implicate.

## TUTUNUL ȘI NICOTINA

- Rezervele cu indicația SMARTCORE STICKS™ pe ambalaj conțin nicotină care creează dependență.
- IQOS ILUMA i™, IQOS ILUMA i PRIME™ și rezervele cu indicația SMARTCORE STICKS™ pe ambalaj nu sunt lipsite de riscuri. Cea mai bună modalitate de a reduce riscurile asupra sănătății provocate de consumul de tutun este aceea de a renunța complet la consumul de tutun și nicotină.
- Unii utilizatori pot experimenta reacții adverse, printre care: dureri abdominale, dureri în piept, senzație de sufocare, tuse, dificultăți la respirație, amețeală, gură uscată, gât uscat, gingivită, dureri de cap, indispoziție, nas înfundat, greață, iritația gurii, palpitații, iritația gâtului și vomă.
- Produsele care conțin nicotină nu trebuie utilizate de persoanele care au sau sunt predispuse la boli de inimă, diabet, epilepsie sau apoplexie.
- Produsele care conțin nicotină nu trebuie utilizate în timpul sarcinii sau alăptării. Dacă sunteți însărcinată, alăptați sau credeți că ați putea fi însărcinată, trebuie să renunțați complet la consumul de tutun și de nicotină.
- Renunțarea la fumat sau trecerea la utilizarea IQOS ILUMA i™ sau IQOS ILUMA i PRIME™ și a rezervelor cu indicația SMARTCORE STICKS™ pe ambalaj sau a altor produse care conțin nicotină poate necesita ajustarea dozelor anumitor medicamente (de exemplu: teofilină, clozapină, ropinirol).
- Dacă aveți întrebări referitoare la utilizarea IQOS ILUMA i™ sau IQOS ILUMA i PRIME™ și a rezervelor cu indicația SMARTCORE STICKS™ pe ambalaj în condițiile în care aveți o problemă de sănătate, consultați medicul.



## **! INFORMAȚII IMPORTANTE REFERITOARE LA SIGURANȚĂ**



### **RISC DE SUFOCARE, DE INGESTIE ȘI DE MANIPULARE**

- Nu lăsați niciodată IQOS ILUMA i™, IQOS ILUMA i PRIME™ și rezervele cu indicația SMARTCORE STICKS™ pe ambalaj la îndemâna copiilor și a animalelor de companie.
- RISC DE SUFOCARE – Dispozitivele și accesoriile IQOS ILUMA i™ și IQOS ILUMA i PRIME™ și rezervele cu indicația SMARTCORE STICKS™ pe ambalaj conțin componente de mici dimensiuni.
- Rezervele cu indicația SMARTCORE STICKS™ pe ambalaj conțin componente din metal cu muchii tăioase.
- RISC DE INGESTIE
  - Rezervele cu indicația SMARTCORE STICKS™ pe ambalaj înghițite pot provoca leziuni grave organelor interne, din cauza componentelor din metal de mici dimensiuni, cu muchii tăioase.
  - Rezervele cu indicația SMARTCORE STICKS™ pe ambalaj înghițite pot cauza risc de intoxicare cu nicotină.
  - Dacă înghițiți rezervele cu indicația SMARTCORE STICKS™ pe ambalaj, consultați imediat un medic.
- PERICOL DE MANIPULARE – Nu desfaceți rezervele cu indicația SMARTCORE STICKS™ pe ambalaj, deoarece acestea conțin componente din metal de mici dimensiuni, cu muchii tăioase. Aruncați întotdeauna rezervele cu indicația SMARTCORE STICKS™ pe ambalaj imediat ce s-au răcit complet, în conformitate cu reglementările locale privind eliminarea deșeurilor.



### **RISURI LEGATE DE COMPONENTELE ELECTRONICE ȘI DE BATERIE**

#### **Riscuri legate de componentele electronice**

Nerespectarea acestor Avertismente și instrucțiuni de siguranță poate duce la incendiu, explozie, electroșoc, răniri sau vătămări corporale proprii, ale altor persoane, ale produsului sau ale altor bunuri:

- Doar utilizatorii vizați trebuie să utilizeze IQOS ILUMA i™ sau IQOS ILUMA i PRIME™.
- Nu utilizați IQOS ILUMA i™ sau IQOS ILUMA i PRIME™ acolo unde este interzisă utilizarea dispozitivelor electronice.
- Nu încărcați și nu utilizați IQOS ILUMA i™ sau IQOS ILUMA i PRIME™ sau accesoriile acestora dacă sunt deteriorate, modificate sau stricate.

- Nu utilizați IQOS ILUMA i™ sau IQOS ILUMA i PRIME™ dacă bateriile par să curgă.
- Încărcați IQOS ILUMA i™ și IQOS ILUMA i PRIME™ numai în interior, așa cum este indicat prin simbolul  utilizând un cablu de încărcare aprobat de producător (furnizat în cutie) și un adaptor de alimentare aprobat de producător (pe care trebuie să-l obțineți de la o sursă reputată). Nu utilizați accesorii care nu sunt aprobate de producător. Consultați secțiunea „Date tehnice” și [www.IQOS.com](http://www.IQOS.com) pentru informații suplimentare importante privind siguranța.
- Acest produs trebuie să fie încărcat doar la tensiune de siguranță foarte joasă de 5V; Adaptor de alimentare 2A. Consultați secțiunea „Date tehnice” din aceste Avertismente și instrucțiuni de siguranță pentru detalii.
- Nu utilizați, încărcați sau depozitați IQOS ILUMA i™ sau IQOS ILUMA i PRIME™ în locuri cu temperaturi ridicate (de exemplu: în interiorul unei mașini în timpul verii sau în apropierea unor surse de căldură, precum radiatoare sau șemineuri).
- Nu utilizați IQOS ILUMA i™ sau IQOS ILUMA i PRIME™ în prezența materialelor, a lichidelor și a gazelor inflamabile.
- IQOS ILUMA i™, IQOS ILUMA i PRIME™, adaptorul de alimentare și cablul de încărcare nu trebuie să ajungă în contact cu niciun lichid. Nu atingeți IQOS ILUMA i™ sau IQOS ILUMA i PRIME™ și/sau accesoriile sale dacă acestea sunt umede sau au fost introduse în orice fel de lichid.
- Nu curățați dispozitivul suport („stiloul”) cu niciun agent de curățare. Curățați-l numai cu accesorii sau instrumente aprobate de producător.
- Nu curățați dispozitivul în timp ce este pornit.
- Curățați periodic portul de încărcare USB al dispozitivelor IQOS ILUMA i™ și IQOS ILUMA i PRIME™ pentru a preveni acumularea de materii străine (precum particulele de praf) și verificați portul USB pentru a vedea dacă există materii străine înainte de a utiliza conectorul USB.
- Manipulați cu grijă. Nu lăsați IQOS ILUMA i™ sau IQOS ILUMA i PRIME™ să cadă pe jos și feriți-le de șocuri puternice.
- Acest produs conține piese care nu pot fi reparate de utilizator. Nu încercați să deschideți, să modificați, să depanați, să dezasamblați sau să reparați nicio componentă a IQOS ILUMA i™ sau IQOS ILUMA i PRIME™ sau să înlocuiți oricare dintre componente sau baterii.
- Încărcătorul portabil și dispozitivul suport („stiloul”) ale IQOS ILUMA i™ și IQOS ILUMA i PRIME™ nu sunt compatibile cu generația

IQOS anterioară (IQOS ORIGINALS DUO™ sau anterioare acestora). Nu încercați să încărcați dispozitivul suport („stiloul”) al IQOS ILUMA i™ sau IQOS ILUMA i PRIME™ folosind unul dintre încărcătoarele portabile ale generațiilor IQOS anterioare. Nu încercați să încărcați niciunul dintre dispozitivele suport („stilourile”) ale generațiilor IQOS anterioare folosind încărcătorul portabil IQOS ILUMA i™ sau IQOS ILUMA i PRIME™.

- Nu utilizați acest produs dacă a fost expus la frig, căldură sau umezeală excesive.
- Nu atingeți IQOS ILUMA i™ sau IQOS ILUMA i PRIME™ și/sau accesoriile acestora dacă acestea se supraîncălzesc, scot scântei sau fum, se aprind sau sunt fierbinți. Dacă este cazul și este posibil, opriți-le sau deconectați-le cu atenție de la sursa de alimentare.
- Nu încercați să introduceți niciun obiect în camera de încălzire în afară de rezervele cu indicația SMARTCORE STICKS™ pe ambalaj sau Ustensila pentru îndepărtat rezerva din dispozitivul ILUMA™ (dacă este necesar și dacă o astfel de ustensilă este disponibilă în țara de achiziție). Asigurați-vă că dispozitivul este oprit înainte de a încerca să îndepărtați rezerva cu indicația SMARTCORE STICKS™ pe ambalaj cu Ustensila pentru îndepărtat rezerva din dispozitivul ILUMA™ (dacă o astfel de ustensilă este disponibilă în țara de achiziție).
- Nu introduceți piese metalice în dispozitivul suport în timpul utilizării.
- Utilizați dispozitivul numai la temperaturi cuprinse între >0°C/<40°C.
- Rezervele cu indicația SMARTCORE STICKS™ pe ambalaj se pot utiliza o singură dată și nu trebuie reutilizate sau aprinse cu chibritul, cu bricheta sau cu o altă sursă de flacără.
- Nu aruncați niciodată IQOS ILUMA i™ sau IQOS ILUMA i PRIME™ și/sau accesoriile acestora împreună cu alte deșeuri menajere, deoarece acestea pot intra în contact cu apa și/sau alte lichide.

### **Riscuri legate de baterie**

Dispozitivele IQOS ILUMA i™ și IQOS ILUMA i PRIME™ sunt alimentate de baterii litiu-ion (Li-ion) sigilate. În condiții normale de utilizare, bateria este sigilată. Dacă lichidul din baterie pare să curgă, respectați următoarele măsuri de precauție:

- Dacă înghițiți lichidul, consultați imediat un medic. Nu provocați vomă și nu consumați alimente sau băuturi.
- Dacă inhalați vapori din bateria care curge, respirați aer curat și consultați un medic.
- În cazul în care lichidul scurs din baterie ajunge în

contact cu pielea, spălați zona afectată, inclusiv mâinile și nu atingeți ochii.

- În cazul în care lichidul scurs din baterie ajunge în contact cu ochii, spălați imediat cu apă curată timp de cel puțin 15 minute și consultați imediat un medic.



### **RISC DE ARSURI TERMICE**

Nerespectarea acestor Avertismente și instrucțiuni de siguranță ar putea determina arsuri termice:

- Depozitați IQOS ILUMA i™, IQOS ILUMA i PRIME™ și rezervele cu indicația SMARTCORE STICKS™ pe ambalaj într-un loc curat, uscat și răcoros.
- Nu expuneți IQOS ILUMA i™, IQOS ILUMA i PRIME™ și rezervele cu indicația SMARTCORE STICKS™ pe ambalaj la condiții de umiditate ridicată sau la lumina directă a soarelui.
- Nu utilizați rezervele cu indicația SMARTCORE STICKS™ pe ambalaj dacă au fost expuse la căldură sau umiditate excesive.
- Nu scoateți rezerva cu indicația SMARTCORE STICK™ pe ambalaj în timpul utilizării.



### **RISC DE REACȚIE ALERGICĂ**

- Utilizarea IQOS ILUMA i™ sau IQOS ILUMA i PRIME™ și a rezervelor cu indicația SMARTCORE STICKS™ pe ambalaj poate provoca o reacție alergică, precum umflarea feței, a buzelor, a limbii, a gingiilor, a gâtului sau a corpului, dificultăți de respirație sau respirație șuierătoare.
- Întrerupeți utilizarea IQOS ILUMA i™ sau IQOS ILUMA i PRIME™ și a rezervelor cu indicația SMARTCORE STICKS™ pe ambalaj și consultați imediat un medic specialist, dacă aveți oricare dintre simptomele de mai sus, deoarece acestea pot indica o reacție alergică severă.
- Anumite rezerve cu indicația SMARTCORE STICKS™ pe ambalaj conțin ingrediente din plante care pot provoca reacții alergice anumitor utilizatori (vedeți informațiile de pe ambalaj sau din pachet). Nu utilizați dispozitivele IQOS ILUMA i™ sau IQOS ILUMA i PRIME™ împreună cu alți utilizatori pentru a minimiza riscul de contaminare reciprocă care ar putea duce la o reacție alergică.

### **UTILIZAREA REZERVEI CU INDICAȚIA SMARTCORE STICKS™ PE AMBALAJ**

- Utilizați IQOS ILUMA i™ și IQOS ILUMA i PRIME™ numai cu rezervele cu indicația SMARTCORE STICKS™ pe ambalaj special concepute pentru

- generațiile de dispozitive IQOS ILUMA™.
- Nu utilizați niciodată IQOS ILUMA i™ sau IQOS ILUMA i PRIME™ cu o țigară sau cu produse similare. Acest lucru poate duce la accidentări.
  - Nu utilizați rezervele cu indicația SMARTCORE STICKS™ pe ambalaj cu dispozitivele IQOS™ anterioare (IQOS Originals DUO™ sau mai vechi).
  - Nu modificați rezervele cu indicația SMARTCORE STICKS™ pe ambalaj în niciun fel și nu adăugați nicio substanță în rezervele cu indicația SMARTCORE STICKS™ pe ambalaj. Acest lucru poate duce la accidentări.

### **RAPORTAREA EXPERIENȚELOR ADVERSE SAU A INCIDENTELOR**

- Dacă simțiți orice efect nedorit asupra sănătății legat de utilizarea IQOS ILUMA i™, IQOS ILUMA i PRIME™ și/sau a rezervelor cu indicația SMARTCORE STICKS™ pe ambalaj, consultați un medic specialist.
- Puteți raporta orice experiență neplăcută sau incident în mod direct, contactând Serviciul de Asistență Clienți IQOS (detaliile pot fi găsite în broșura „Serviciul de Asistență pentru clienți și Garanție”). Prin raportarea experiențelor neplăcute sau a incidentelor, ne puteți ajuta să furnizăm mai multe informații referitoare la siguranța acestui produs.
- Pentru mai multe informații, vă rugăm să accesați [www.iqos.com](http://www.iqos.com).

### **DATE TEHNICE**

#### **Dispozitiv suport („stilou”):**

**IQOS ILUMA i™ și IQOS ILUMA i PRIME™ Model M0010**

Tip de baterie: baterie reîncărcabilă Li-ion

Intrare: 5V  1.6A

#### **Încărcător portabil:**

**IQOS ILUMA i PRIME™ Model M0021**

Tip de baterie: baterie reîncărcabilă Li-ion

Intrare: 5V  2A

Bluetooth® 5.0

#### **Încărcător portabil:**

**IQOS ILUMA i™ Model M0022**

Tip de baterie: baterie reîncărcabilă Li-ion

Intrare: 5V  2A

Bluetooth® 5.0

Nu toate dispozitivele enumerate în aceste Avertismente și Instrucțiuni de Siguranță sunt incluse în acest kit.

**Informații despre adaptorul de alimentare compatibil**

Model: S52A21, S21A20, S21A22, S21A23, S21A25,  
S21A27, S82A40, S82A41, S82A42, S82A43, S82A45,  
S82A46

Intrare: 100 V-240 V~ 50-60 Hz 0.3 A

Ieșire: 5.0 V ■■■ 2.0 A

Putere de ieșire: 10.0 W

Eficiență activă medie: 79.0 %

Consum de putere fără sarcină: <0.09 W

**Utilizați împreună cu cablul de încărcare furnizat**

## **INFORMAȚII PRIVIND ELIMINAREA IQOS ILUMA i™ și A IQOS ILUMA i PRIME™**

**Valabile în Uniunea Europeană și SEE**



Acest simbol de pe produs sau de pe cutie indică faptul că produsul și componentele sale individuale (inclusiv bateriile) nu trebuie eliminate împreună cu deșeurile menajere.

Este responsabilitatea dumneavoastră să transportați deșeurile de echipamente la un centru de colectare specializat în reciclarea deșeurilor de echipamente electrice și electronice. Bateriile uzate pot fi returnate gratuit inclusiv la punctul de vânzare. Colectarea și reciclarea separată a deșeurilor de echipamente (inclusiv a bateriilor) în momentul eliminării produsului vor ajuta la conservarea resurselor naturale și vor garanta că acestea sunt reciclate într-un mod care protejează sănătatea oamenilor și mediul înconjurător. Eliminarea deșeurilor de echipamente împreună cu deșeurile menajere (de exemplu: incinerarea deșeurilor sau depozite de deșeuri) poate avea efecte negative asupra mediului și a sănătății oamenilor. Pentru mai multe informații referitoare la punctele în care puteți transporta deșeurile de componente pentru reciclare, contactați un reprezentant al administrației locale, serviciul de asistență pentru eliminarea deșeurilor menajere sau magazinul de unde ați cumpărat produsul. Importatorul local al produsului va asigura finanțarea tratamentului și reciclării deșeurilor de echipamente returnate prin intermediul punctelor de colectare speciale, în conformitate cu cerințele locale.

## **INSTRUCȚIUNI PENTRU SCOATEREA BATERIEI (PENTRU ELIMINARE ȘI RECICLARE)**

**Bateriile nu trebuie să fie scoase de către consumator. La sfârșitul duratei de viață a produsului, doar o companie de reciclare autorizată poate scoate în siguranță bateriile, urmând pașii de mai jos.**

**Încărcător portabil IQOS ILUMA i PRIME™ (Model**

**M0021):**

- Pasul 1: Dispozitivul trebuie să fie complet descărcat înainte de a-l dezasambla.
- Pasul 2: Scoateți/dezlipiți folia de cauciuc de pe capacul de protecție al încărcătorului portabil.
- Pasul 3: Scoateți cele 2 șuruburi.
- Pasul 4: Scoateți conectorul magnetic cu ajutorul unui burghiu cu cap mic (aprox. 1 mm).
- Pasul 5: Scoateți capacul de protecție prin glisare și prin mișcarea verticală, încet, îndepărtându-l de carcasa metalică.
- Pasul 6: Scoateți șaiba de cauciuc (1x) și șurubul de pe placă (1x).
- Pasul 7: Detașați toate circuitele imprimate flexibile (3x) și conectoarele (2x) pentru a scoate încărcătorul PCBA.
- Pasul 8: Scoateți cele 2 șuruburi ale cadrului și scoateți-l din carcasa metalică.
- Pasul 9: Scoateți bateria înclinând-o în sus și eliminați-o în conformitate cu reglementările locale.

**Încărcător portabil IQOS ILUMA i™ (Model M0022):**

- Pasul 1: Dispozitivul trebuie să fie complet descărcat înainte de a-l dezasambla.
- Pasul 2: Deschideți ușița.
- Pasul 3: Îndepărtați capacul ușiței cu degetele.
- Pasul 4: Desfaceți cele 2 șuruburi din partea superioară și inferioară.
- Pasul 5: Scoateți carcasa încărcătorului.
- Pasul 6: Desfaceți placa de circuite electronice (1 singur șurub) și scoateți dispozitivul de fixare.
- Pasul 7: Deconectați conectorul bateriei de pe placa de circuit. Nu tăiați firele bateriei.
- Pasul 8: Deconectați conectorul FPC al canalului de lumină de pe placa de circuit și detașați cele 2 benzi Kapton de pe baterie.
- Pasul 9: Scoateți bateria înclinând-o în sus și eliminați-o în conformitate cu reglementările locale.

**Dispozitiv suport („stilou”) IQOS ILUMA i™ și IQOS ILUMA i PRIME™ (Model M0010):**

- Pasul 1: Dispozitivul trebuie să fie complet descărcat înainte de a-l dezasambla.
- Pasul 2: Deschideți inelul.
- Pasul 3: Deschideți capacul de fixare.
- Pasul 4: Scoateți inelul de etanșare CM (modulul bobinei).
- Pasul 5: Scoateți ansamblul din carcasă.
- Pasul 6: Dezlipiți clema bateriei din partea PCBA și

ridicați-o.  
Pasul 7: Scoateți bateria și eliminați-o în  
conformitate cu reglementările locale.

### **CONFIRMAREA CONFORMITĂȚII**

Prin prezenta, Philip Morris Products S.A. declară  
că IQOS ILUMA i™ și IQOS ILUMA i PRIME™ sunt în  
conformitate cu cerințele esențiale și alte prevederi  
relevante ale Directivei 2014/53/UE. Declarația de  
Conformitate poate fi găsită pe:  
[www.pmi.com/declarationofconformity](http://www.pmi.com/declarationofconformity).

IQOS ILUMA i™ și IQOS ILUMA i PRIME™  
funcționează pe o bandă de frecvență cuprinsă între  
2.402 – 2.480 GHz, generând un semnal RF maxim  
de 10.0 dBm.

Acest dispozitiv respectă limitele de expunere la  
RF și a fost evaluat în conformitate cu condițiile  
de expunere portabile în conformitate cu EN  
62311:2008.

Proiectat și fabricat sub autoritatea Philip Morris  
Products S.A., Quai Jeanrenaud 3, 2000 Neuchâtel,  
Elveția.



Marca verbală și logo-urile Bluetooth® sunt mărci  
înregistrate deținute de Bluetooth SIG, Inc., iar  
utilizarea acestor mărci de către Philip Morris  
Products S.A. se face sub licență.

Informații suplimentare cu privire la licența firmware  
pentru IQOS ILUMA i™ și IQOS ILUMA i PRIME™ sunt  
disponibile la [www.iqos.com](http://www.iqos.com).

© 2024 Copyright Philip Morris Products S.A.

